



簡単スタートガイド

TX-SA578

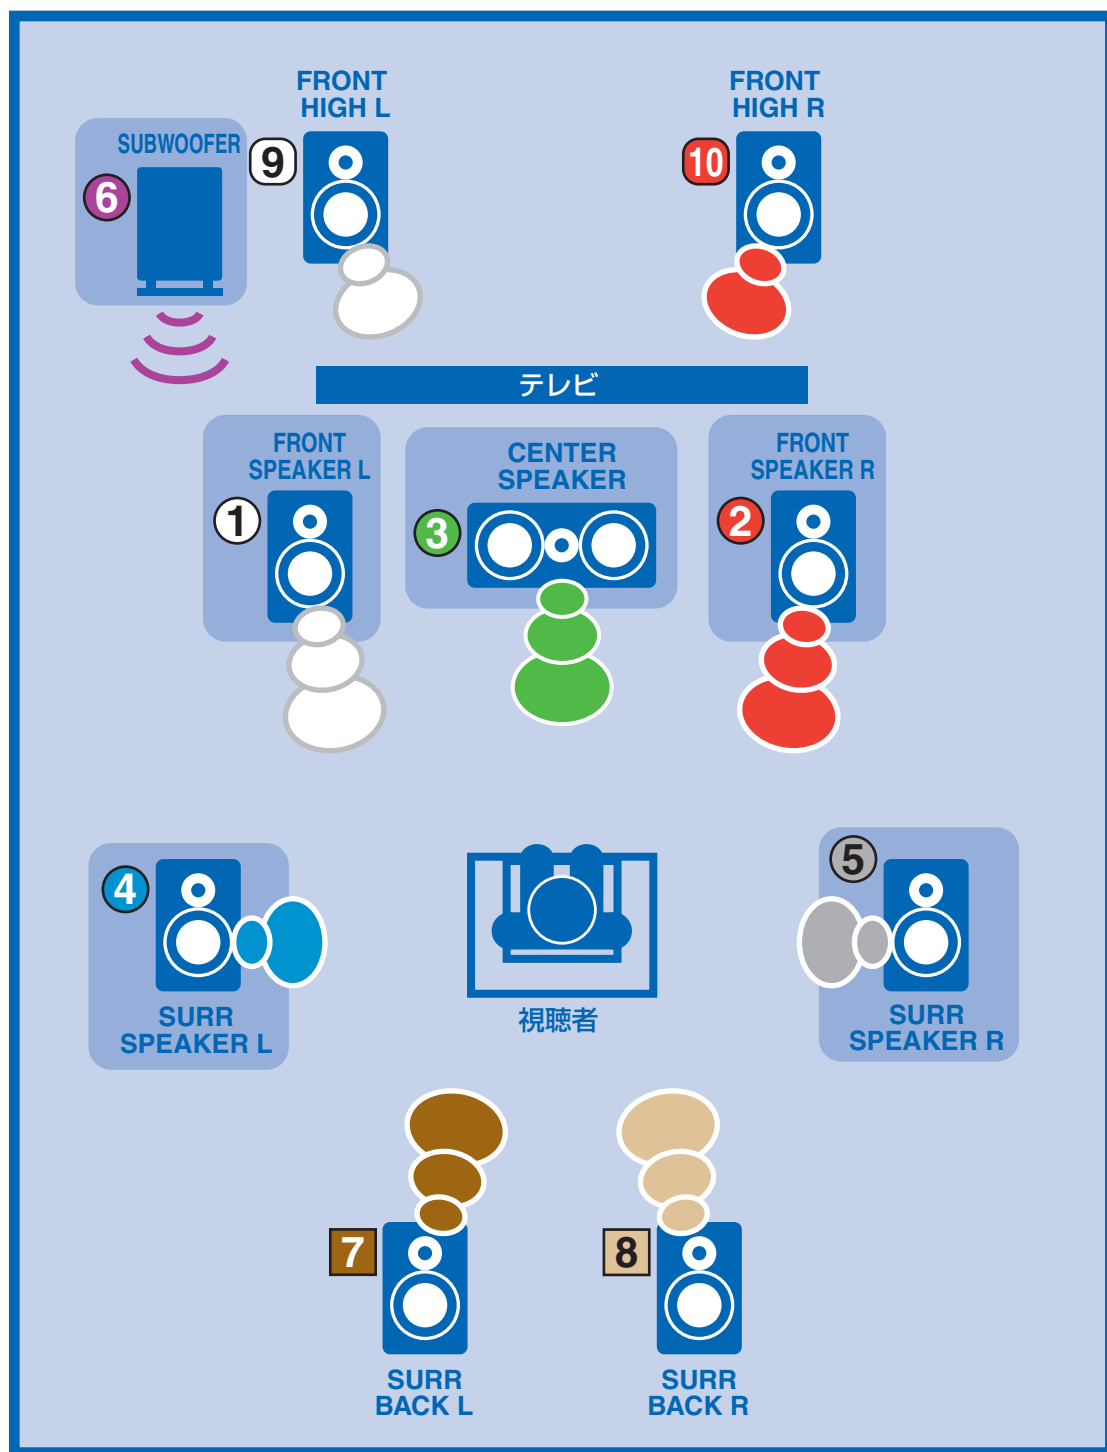


再生できるスピーカー組み合わせの一例です。

- 5.1チャンネル再生の場合： ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
 7.1チャンネル再生の場合： ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ + ⑦ ⑧
 7.1チャンネル再生の場合： ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ + ⑨ ⑩

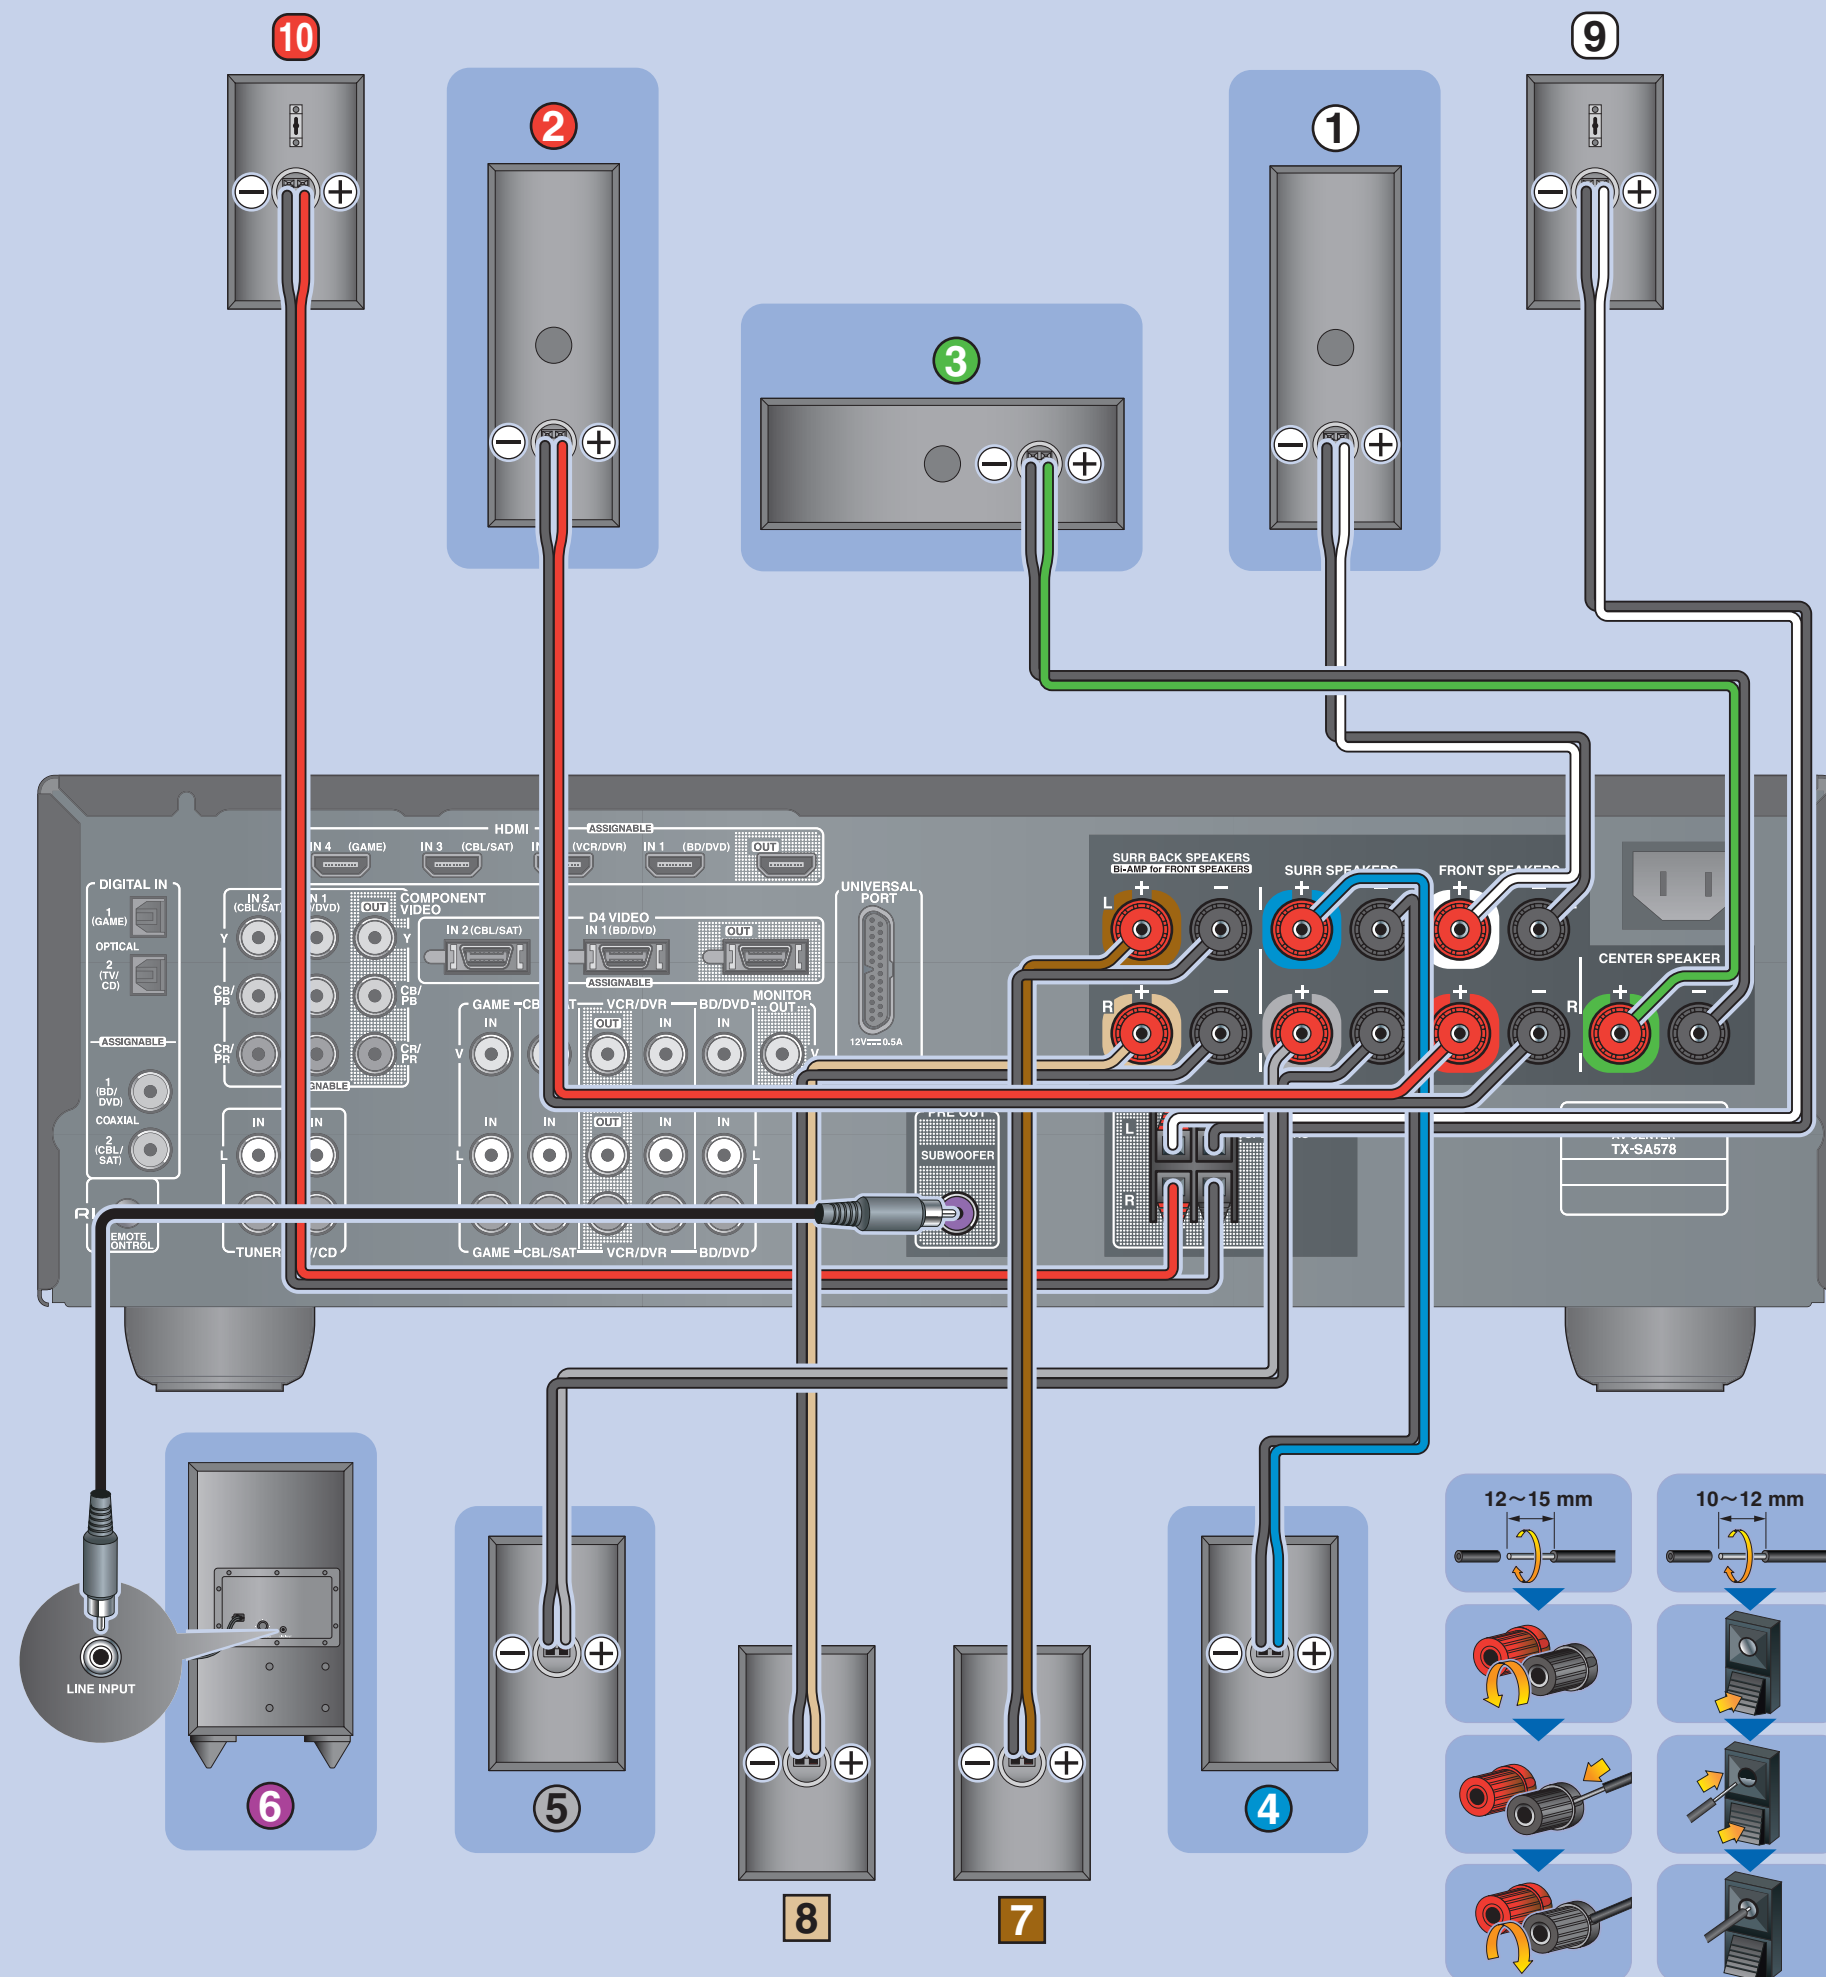

5.1チャンネル再生をするときは、① ② ③ ④ ⑤ ⑥ に接続してください。

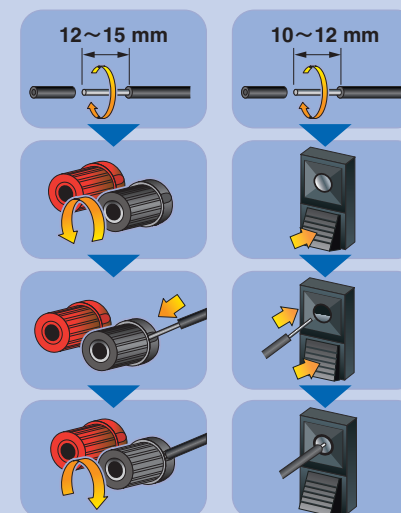



オーディオリターンチャンネル (ARC) 機能を使って、テレビと接続する場合

BD/DVD
(ブルーレイディスク/
DVDプレーヤー)


TV
(テレビ)

HDMI Control (RIHD) をオンに
設定してください。


HDMI ver.1.4規格非対応のテ
レビをご利用の場合は、別途光
デジタルケーブルを接続してく
ださい。

CBL/SAT
(衛星放送、ケーブル
テレビチューナー)

GAME
(ゲーム機)

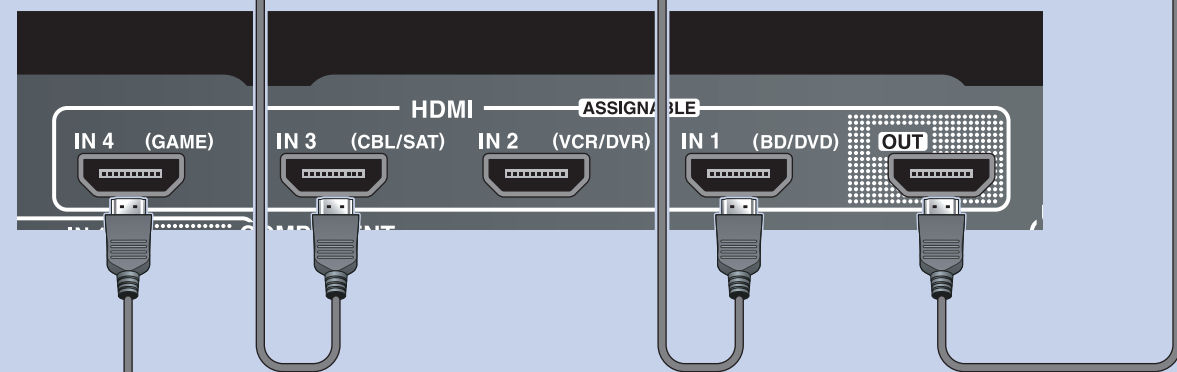

オーディオリターンチャンネル (ARC) 機能を使わず、
テレビと接続する場合

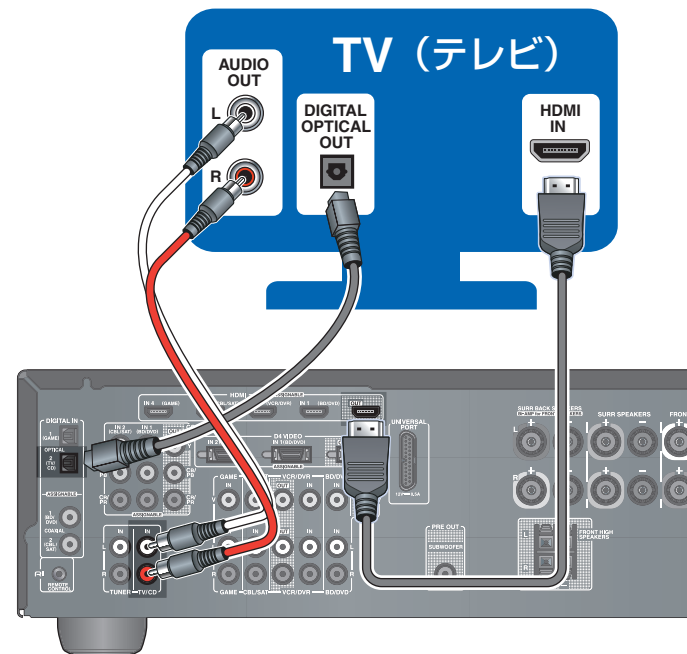


テレビにOPTICAL出力端子がない場合は、アナログ出力端子に接続してくだ
さい。HDMIスルー機能、Power Control機能、TV Control機能を使用す
る場合は、HDMI Control (RIHD) をオンに設定してください。



GAME
(ゲーム機)

TV
(テレビ)

テレビをご覧になるときは、
本機の MONITOR OUT V 端子
と接続してください。

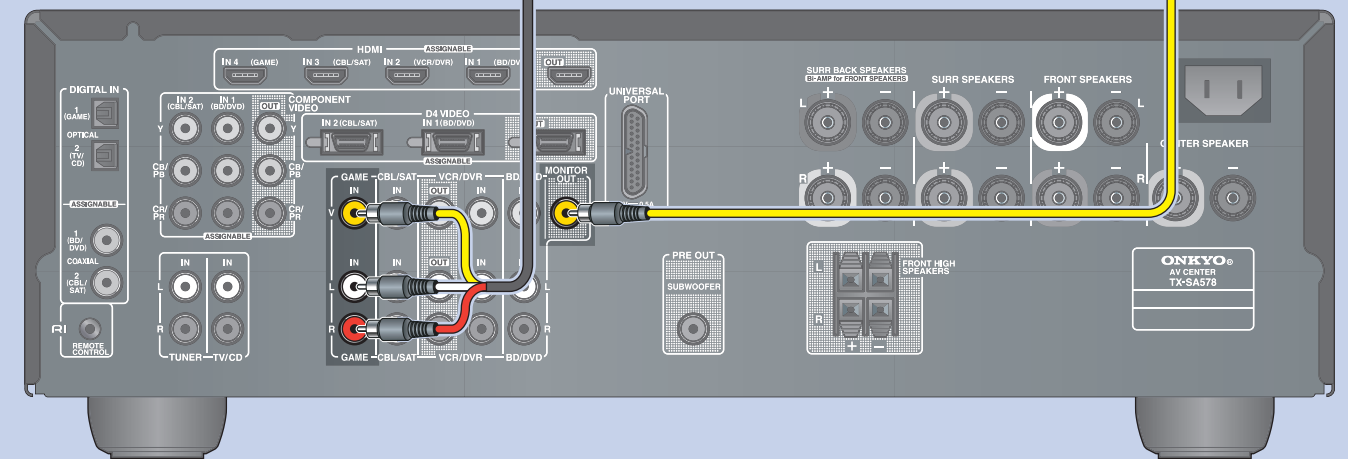

ポータブルオーディオプレーヤーと接続する場合



ポータブルオーディオプレーヤー
(別売り)

製品のご使用方法についてのお問い合わせ先：

コールセンター

050-3161-9555 受付時間 10:00~18:00

(土・日・祝日・弊社の定める休業日を除きます)

オンキヨーホームページからもご使用方法やFAQ(よくあるご質問)をお調べいただくことができます。

<http://www.jp.onkyo.com/support>